



## AKUMULÁTOROVÉ ZAHRADNICKÉ NŮŽKY TG-40



**NÁVOD K POUŽITÍ**



Tyto prodloužitelné nůžky na větve jsou vysoce efektivním, bezpečným a snadno ovladatelným nástrojem. Pro seznámení se s nimi a zajištění Vaší bezpečnosti a bezpečnosti ostatních si před prvním použitím pečlivě přečtete návod k použití.

## PARAMETRY A SPECIFIKACE

ELEKTRICKÉ STŘÍHACÍ NŮŽKY			
Rychlost stříhání	50x za minutu	Maximální tloušťka větve	35 mm (mokrě dřevo)
Proud	10 A	Napětí	36 V DC
Zastavení proudu	≥35	Výkon	300 W
Váha	1,4 kg		
Třída bezpečnosti	II		
LI-ION BATERIE			
Kapacita baterie	4.4 Ah	Napětí	36 V
Výdrž baterie	8 h	Váha (baterie)	1.3 kg
NABÍJEČKA			
Vstupní napětí	100-240 V AC	Výstupní napětí	41,5 V DC
	50-60 Hz	Nabíjecí proud	1.5 A
Třída bezpečnosti	II	Doba nabíjení A	3-4 h

Provozní teplota: -20 °C až 60 °C.

## NÁVOD K OBSLUZE:


1. Před prvním použitím je zapotřebí nabit baterii řídicí jednotky na maximum (4 svítící kontrolky signalizují, že je baterie nabita na 80 % - 100 %, 3 kontrolky 50 % - 80 %, 2 kontrolky 30 % - 50 %). Pokud svítí pouze jedna kontrolka, tak je baterie nabita na méně než 30 %). Po nabití umístěte řídicí jednotku do batohu. Připojte elektrický kabel k řídicí jednotce umístěné v batohu. Batoh si nasadte, zapněte si popruhy kolem hrudníku a pasu a připojte druhý konec kabelu do nůžek.
2. Nůžky zapněte tlačítkem na řídicí jednotce (rozsvítí se červená kontrolka). Dvojitým stisknutím spouště uvedete nůžky do provozu. Pokud podržíte spoušť déle stisknutou, tak se nůžky přepnou do režimu Stand-by. Před každým použitím namažte mazivem otvor šroubu na čepeli.
3. Řídicí jednotka umožňuje dobíjení mobilního telefonu pomocí nabíječky s USB konektorem (nabíjecí proud 1,5 A). Pro nabíjení musí být řídicí jednotka zapnuta.
4. Při krátkodobém přerušení práce či transportu můžete nůžky dlouhým stisknutím spouště přepnout do Stand-by režimu. Pro opětovné uvedení nůžek do provozu stiskněte dvakrát za sebou spoušť.

## INSTALACE PRODLUŽOVACÍ TYČE:

Nasadte nůžky na akumulátor a otočte po směru hodinových ručiček o 45 stupňů.



Propojte nůžky s řídicí jednotkou podle obrázku.

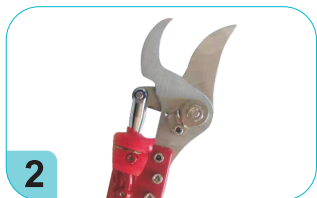

Nůžky nechte v rozevřeném stavu.



Povolte 6 imbusových šroubů, ze spojovací části čepu vyndejte čep a podložku ve tvaru C. Vysuňte stříhací hlavici a vyšroubujte spojovací část.



Podle obrázku připojte napínací tyč, kterou umístíte do středu a utáhněte pomocí matic.



K propojení použijte spojovací díl, který na obou koncích zasuňte na doraz a utáhněte 6 imbusovými šrouby. Při dotahování si dejte pozor, aby šrouby nebyly dotaženy příliš, protože by mohlo dojít k deformaci hliníkového spojovacího dílu.






Stříhací hlavici nasuňte na doraz a utáhněte 6 imbusových šroubů. Podle obrázku zasuňte do otvoru v pevné čepeli imbusový klíč. Pohyblivou čepel přitlačte k imbusovému klíči a na spodní část čepel nasadte spojovací část, kterou zajistíte podložkou ve tvaru C a čepem.




Vzdálenost mezi pevnou a pohyblivou čepelí musí být v zavřeném stavu přibližně 3 mm.



Rozevření nožů se nastavuje pomocí spojovací části. Při točení ve směru hodinových ručiček se rozevření zmenšuje, při točení proti směru hodinových ručiček se rozevření zvětšuje.

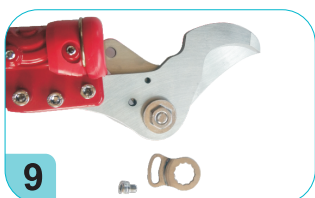

Pro nastavení mezery mezi čepelími utahujte šroub ve směru hodinových ručiček. Mezi čepelími v zavřeném stavu musí být mezera 0,3 mm. Umístěte zpět jstící podložku a utáhněte imbusový šroub.

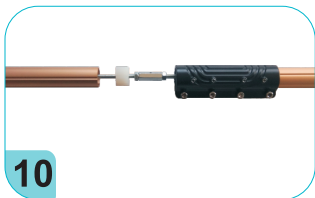

Stříhací hlavici nasuňte na doraz a utáhněte 6 imbusových šroubů. Podle obrázku zasuňte do otvoru v pevné čepeli imbusový klíč. Pohyblivou čepel přitlačte k imbusovému klíči a na spodní část čepel nasadte spojovací část, kterou zajistíte podložkou ve tvaru C a čepem.

## **BĚŽNÁ ÚDRŽBA**

1. Před každým použitím je zapotřebí promazat šroub na čepeli a během použití nezapomínejte na čištění čepelí.
2. V případě ztupení čepelí použijte pro jejich nabroušení brousek.
3. Používání nůžek za deště je striktně zakázáno.
4. Pokud nebudete nůžky po delší dobu používat, tak každé tři měsíce dobijte baterii na maximum, aby se nesnižovala její životnost.

## **ZÁRUČNÍ PODMÍNKY**

1. V rámci záruky má kupující nárok na opravu, výměnu nebo vrácení produktu. Pro nárok na záruku si pečlivě uchovejte všechny potřebné doklady. Na celý přístroj, včetně Li-Ion baterie, je záruka 12 měsíců. Na čepele se poskytuje záruka 6 měsíců.
2. Pokud v rámci záruční lhůty dojde k závadě na výrobku, tak bude zákazníkovi poskytnuta bezplatná výměna nebo oprava.
3. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé neodbornou manipulací s výrobkem nebo jakýmkoliv jinými neodbornými zásahy do výrobku.
4. Záruka se také nevztahuje na případy, kdy dojde k poškození výrobku v důsledku působení vyšší moci nebo opravami prováděnými kýmkoliv jiným, než je prodejce nebo autorizovaný servis.



**4twig**

[www.4twig.cz](http://www.4twig.cz)